
Windows
(98, Me, 2000, XP)

setup
セットアップ


hp deskjet 3500 series

C8991-90027

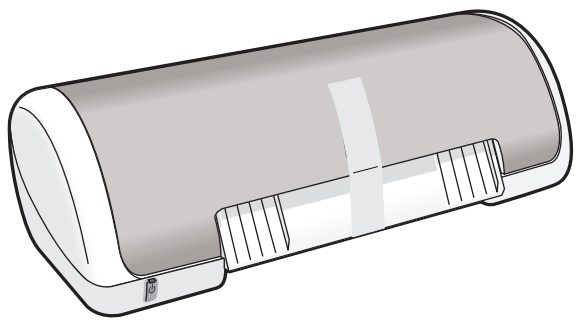


invent

1
Remove packing material.
梱包材を取り外します。

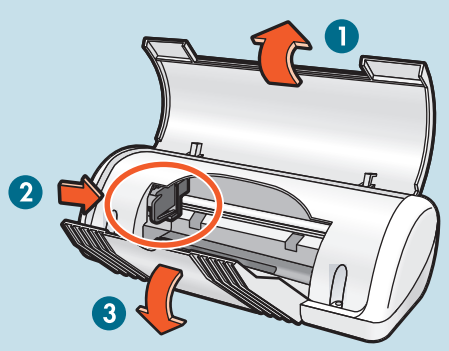


2
Plug in supplied power cord, then turn on printer.*
付属の電源コードを差し込み、プリンタの電源をオンにします。*


* You must use the supplied power cord.
* 付属の電源コードを使用してください。

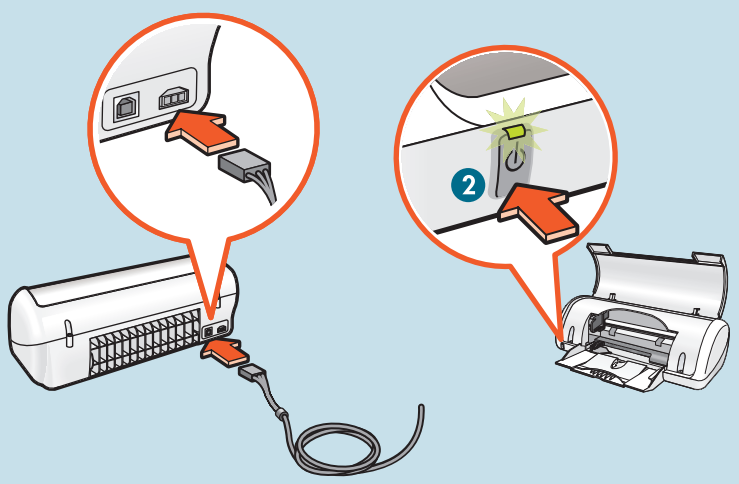

3
Load white paper. Slide paper guide firmly against paper.
白い用紙をセットします。用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。

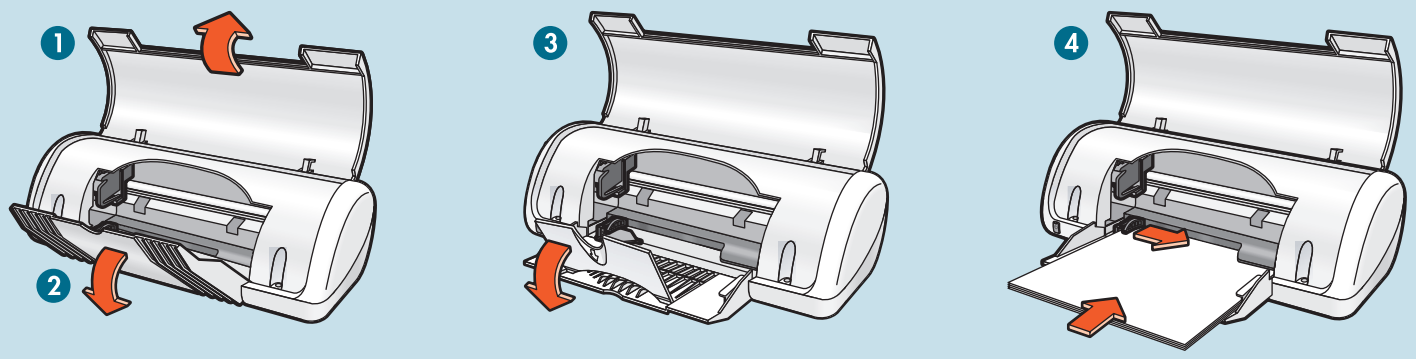

4
1 Remove pink plastic tape.
ピンクのビニール テープをはがします。

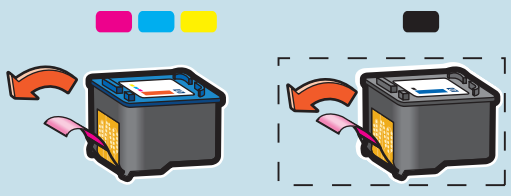


* A black ink cartridge may not be included with your printer. It is not required to operate the printer.
* 黒インクカートリッジはお使いのプリンタに付属していない場合があります。このプリンタを動作させるために黒プリントカートリッジは必要ありません。




Do not touch or remove copper strip.
銅版の部分に触ったり、はがしたりしないでください。


2 Insert print cartridge(s). Press firmly.
プリントカートリッジを取り付けます。しっかりと押し込んでください。

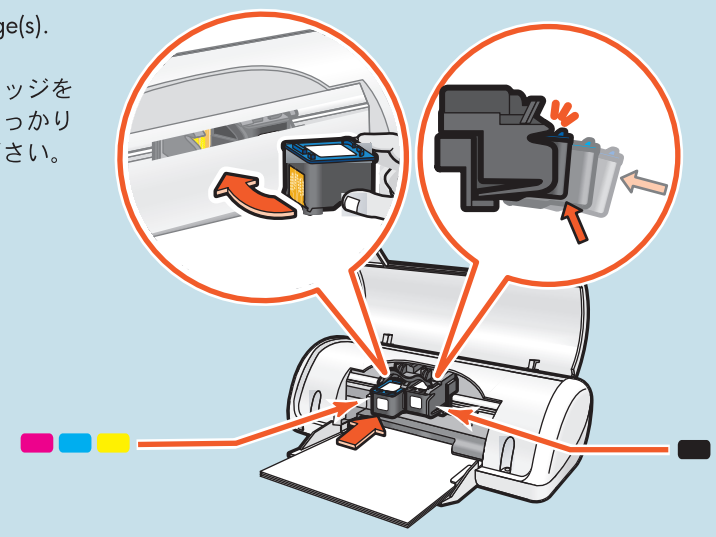


3 Close top cover.
上部カバーを閉じます。

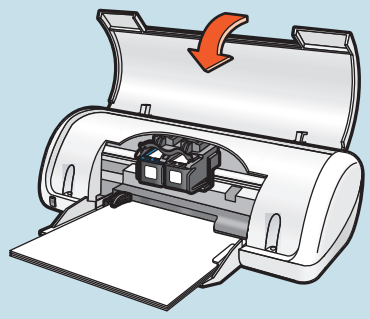

5
Connect USB cable.
USB ケーブルを接続します。

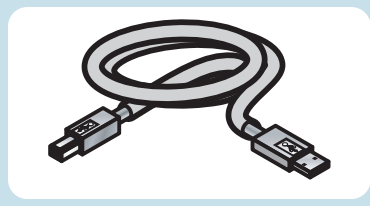

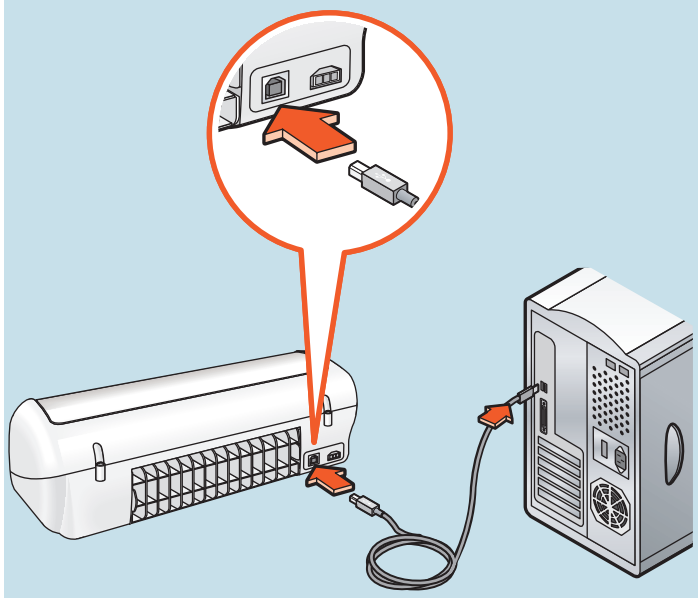

6
Insert CD.
CD を挿入します。



Follow onscreen instructions to install printer software.

画面に表示される指示に従って、プリンタ ソフトウェアをインストールします。

Printed in <country> 03/2003
© 2003 Hewlett-Packard Company
Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.